


# EVERLIGHT 4in1®

De universele en civiele beschermingslamp

## Producteigenschappen:

- Krukasdynamo voor handmatige stroomopwekking
- Twee brandpuntsafstanden: LED-koplampen
- LED-zaklamp met 380° spiegelreflector
- Geïntegreerde alarmsirene met knipperende rode LED's
- FM-AM-radio-ontvanger met handmatige zenderzoekfunctie
- USB-poort om kleine elektronische apparaten op te laden
- 5V externe oplaadmogelijkheid via USB-poort
- Verstelbare handgreep met oplaadvak met USB-kabel
- Vervangbare NI-MH-batterijen

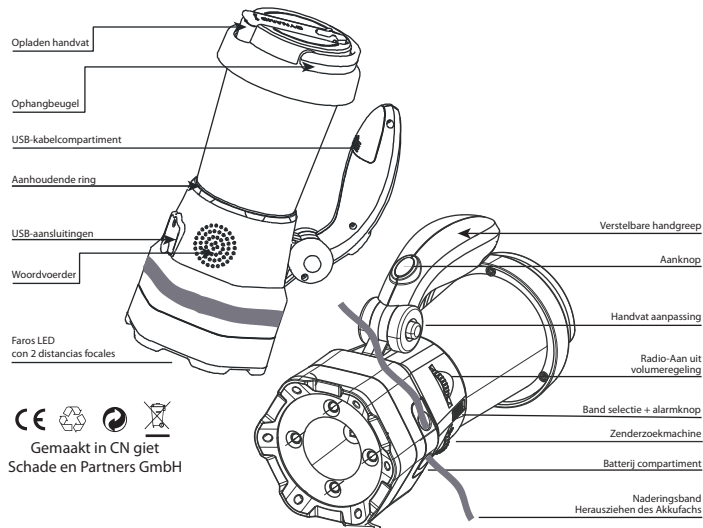

**Belangrijk!** Dan ingebouwde batterijen via handslinger of USB kan worden opgeladen, is het noodzakelijk voor het eerste gebruik de strips Batterij-isolatoren elimineren contacten. Om dit te doen, open de stoffen riem en gebruik deze om het compartiment te verwijderen van de batterij. Hij wiste de band. Vervang het compartiment van de batterij.

## Functie / Gebruiksaanwijzing

**Schakel de koplampfunctie** in/uit door op de aan/uit-knop te drukken. aan schakelt de koplamp in. Druk nogmaals om de afstand te wijzigen radiator gericht.

**Zaklampfunctie Toegang** door uw vinger over de zaklampknop te schuiven power op zaklamp functie. Schakel uit door nogmaals op te drukken knop.

**Radiofunctie Draai aan** de volumeknop om ontvangst aan te zetten. Selecteer FM of AM en draai aan de frequentieregelaar tot die er is het gewenste station gevonden. In het geval van ontvangstkwaliteit genoeg, de oplaadkabel fungeert als antenne voor de versterker Sluit gewoon de USB-kabel aan op uw apparaat. Om de controller helemaal naar beneden totdat u een "klik" hoort.

**Alarmfunctie Akoestisch** alarm en knipperend rood licht zijn aan aan Brandt geactiveerd via de AM/FM-schakelaar op de radio.

**Powerbank-functie Kleine** elektronische apparaten en telefoons, laptops worden opgeladen door de apparaat aan op de USB-poort van de connector op de lamp. het opladen begint onmiddellijk.

## Het apparaat opladen

Verwijder voor het eerste gebruik het batterijvak en verwijder de batterij contact bescherming strips. apparaat batterijen ze zijn niet volledig opgeladen in de fabriek. Daarom, We raden u aan om eerst een volledige lading uit te voeren via de USB-kabel. (ongeveer 1 uur)

**Opladen via een externe** voeding Sluit de apparaat via de mini-USB-connector op een stroombron externe 5 V voeding (zoals een computer). de rode LED zal brandt continu terwijl het apparaat is aangesloten.

**Handmatig opwinden** door zwengelgenerator Opvouwen Uitvouwen slinger liggend en draai de generatorkruk één versnelling ongeveer drie omwentelingen per seconde. snelheid crank constante. Puur een langzame opstart beïnvloedt de prestaties van de belasting. te snel trekken kan het krukmechanisme beschadigen. geboren start niet langer dan 5 minuten als de batterij leeg is volledig opgeladen (licht is normaal). Als de batterij leeg is, ongeveer 10 minuten draaien. Doe de lichten en radio uit tijdens beginnen.

## Beveiligingsinstructies

Kijk niet rechtstreeks in de koplampreflector. nooit verblinden andere mensen, kinderen of huisdieren. Bescherm uw apparaat tegen extreme hitte en hoge luchtvochtigheid. In geval van schade aan het apparaat of ingebouwde batterijen, gooi het apparaat dan op de juiste manier weg.

## Technische specificaties

De technische gegevens in de volgende lijst werden gemeten onder laboratoriumomstandigheden. Seconde De omgevingstemperatuur, leeftijd en laadtoestand van de Accu's kunnen in de praktijk afwijken van deze waarden.

Ingebouwde batterijspecificaties	2100 mAh, 3,7 V
Motor	2,5 W

### 1) Aanzetten

Afstanden vanaf het centrum van de helderheid minimaal 1 m van de projector	100 lux
Afstanden vanaf het centrum van de helderheid minimaal 5 m van de projector	450 lux
4 LED lamp lichtduur na 1 minuut aan	6 minuten
Projector power-on tijd 1 LED na 1 minuut power-on	30 minuten
Verlichtingstijd van 4 LED-koplampen na volledig opladen	12 uren
Het maximum. lichtstroom	32lm
10 LED-zaklampverlichtingstijd nadat deze volledig is opgeladen	7 uren
5 LED rood knipperende tijd na volledige lading	12 uren
10-LED zaklamp inschakeltijd na 1 minuut aan	8 minuten
5 rode LED's knipperen na 1 minuut aan	50 minuten

### 2) Configuratie externe voeding

Ingangsspanning/stroom	5V/450mA
Volledige oplaadtijd door externe voeding	12 uren

### 3) Oplaadparameters voor digitale apparaten:

Nullast uitgangsspanning	5,5 ± 0,2 V
Huidige maximale output	500mA

### 4) Levensduur van hoofdonderdelen

Hele eenheid	5 jaar
het kunststof gedeelte	5 jaar

### 5) Autoradio instellen

FM-gevoeligheid	Beter dan 20uV
AM-gevoeligheid	Beter dan 5mV/m
FM-ontvangstbereik	87,5-108 MHz
AM-ontvangstbereik	522-1620 kHz
Uitgangsvermogen audiofrequentie	100mW
Radio-autonomie na 1 minuut ontsteking (matige stem)	15 minuten
Uitgangsvermogen audiofrequentie	10 uur

Als u vragen heeft over het product, suggesties of Heeft u klachten, neem dan contact met ons op. :  
Schaden & Partner GmbH, A-8010 Graz  
E-mail: [office@everligh4in1.com](mailto:office@everligh4in1.com)

